


# **Energizer®**

**WIFI INTELLIGENT  
BANDE LUMINEUSE À DEL**

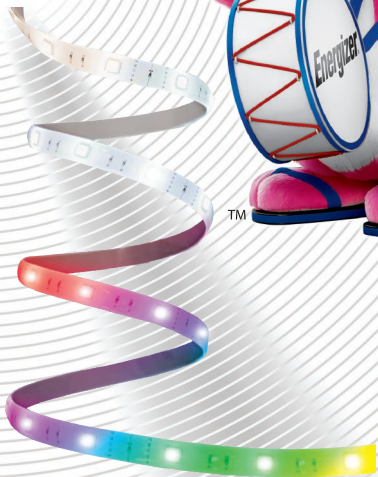

TM

## **GUIDE DE DÉPART RAPIDE**


**EIS2-2001**

**v1.1**

# COMMENCER

Merci d'avoir choisi la bande lumineuse à DEL **Energizer®**. Ce guide de départ rapide vous aidera à la configurer et à l'installer.

## L'empallage comprend :

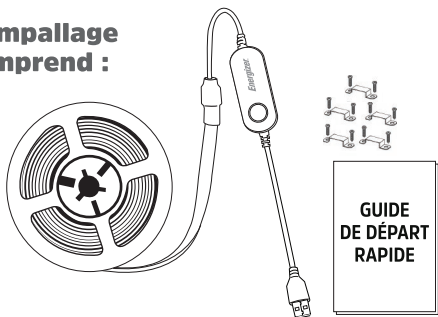

- Bande lumineuse à DEL de 6.5pi.
- Contrôleur à DEL intelligent
- Attaches de montage
- Guide de départ rapide

## Ce dont vous avez besoin :



**Appli**



2.4GHz



5GHz



**WiFi de 2,4 GHz**



Avant de procéder à la configuration, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau WiFi 2,4 GHz sur lequel votre dispositif sera connecté. Vous devrez peut-être également activer la localisation et Bluetooth pour localiser les réseaux à proximité.



# CONNECTER LE DISPOSITIF

## ÉTAPE 1

Téléchargez l'appli gratuite **Energizer®** Connect depuis l'App Store (pour iPhone) ou Google Play Store (pour les téléphones Android).



## ÉTAPE 2

Assurez-vous que votre dispositif mobile est connecté à votre réseau WiFi **2,4 GHz**.


Ouvrez l'appli et **cliquez sur** "Create Account" (Créer un compte) en suivant les instructions à l'écran.



Après votre première connexion, votre appli se souviendra de votre mot de passe et vous connectera automatiquement.

Vous pouvez également choisir de vous déconnecter manuellement sous "Settings" (Paramètres) dans "Main Menu" (Menu principal).


**Cliquez sur**

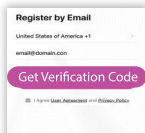

Vous devrez peut-être vérifier votre dossier pourriel pour le code de vérification

## ÉTAPE 3

Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant. La bande lumineuse devrait commencer à clignoter pour le mode de jumelage.

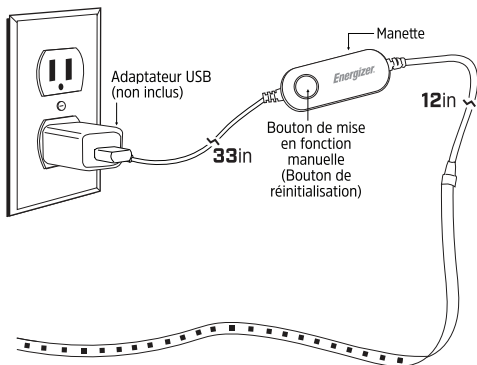

**REMARQUE :** La bande lumineuse à DEL devrait commencer à clignoter rapidement en rouge (environ 4 fois par seconde) pour le mode de jumelage EZ.

Action de voyants à DEL	Statut du périphérique
Clignotant rapidement	Jumelage EZ
Clignotant lentement	Jumelage AP

Fonctionnement des boutons	
Un seul clic	Parcourir les options de couleur
Double clic	En/hors fonction
Enfoncé pendant 5 sec.	Entrer/Parcourir les modes de jumelage




**REMARQUE :** N'allumez pas la bande à DEL et ne la laissez pas allumée pendant une période prolongée alors qu'elle est encore enroulée dans la roulette de la bobine.




# ÉTAPE 4


Après avoir ouvert une session, **cliquez sur “+”** en haut à droite de l'écran et sélectionnez “Add Device” (Ajouter un dispositif).

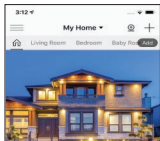

**Cliquez sur**

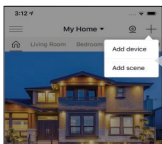

**Sélectionnez**




# ÉTAPE 5


**Sélectionnez** la catégorie d'éclairage et **confirmez** que la bande lumineuse à DEL clignote toujours rapidement

**Cliquez sur** “Confirmer que l'indicateur clignote rapidement”.

**Sélectionnez**

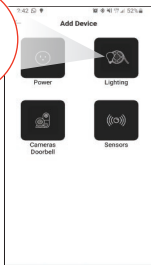

**Aide :** Basculez entre les modes de jumelage. Voir dépannage page 12.

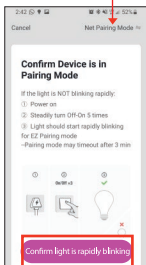

**Confirmez**




**Cliquez sur**

Confirm light is rapidly blinking


## ÉTAPE 6

**Confirmez** que le réseau **WiFi** affiché est votre réseau **WiFi 2,4 GHz**, entrez votre mot de passe Wi-Fi et **cliquez sur** "Confirm" (Confirmer).

### Confirmez le WiFi

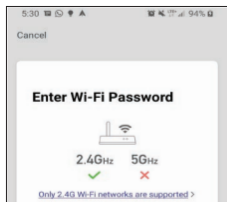

### Entrez et cliquez sur

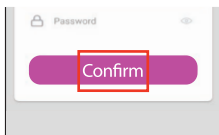


**Aide** : Si vous avez besoin d'informations sur les réseaux WiFi **2,4 GHz**, cliquez sur le lien pour accéder à notre FAQ sur notre site Web.



# ÉTAPE 7

Votre bande lumineuse à DEL sera maintenant connectée au réseau. Confirmez les paramètres de votre dispositif, puis **cliquez sur** “Done” (Terminé).



**CONSEIL :** Vous pouvez installer votre bande lumineuse à DEL directement dans une pièce en sélectionnant l'une des pièces disponibles. **Cliquez sur** le bouton  pour changer le nom du produit.

TEMPS DE TRAITEMENT

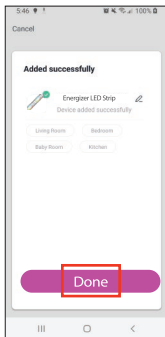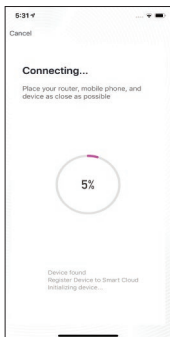

Votre bande lumineuse à DEL intelligente **Energizer®** est maintenant prête à être utilisée. Vous pouvez maintenant changer la couleur, la luminosité et définir des horaires.

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre bande lumineuse à DEL intelligente **Energizer®**. Pour la foire aux questions et les vidéos d'instructions, veuillez visiter notre site Web à [www.energizerconnect.com](http://www.energizerconnect.com)

# INSTALLATION

## ÉTAPE 1

Déterminez où vous installerez la bande lumineuse à DEL.

- Assurez-vous de l'installer suffisamment près d'une prise de courant (le cordon de l'adaptateur secteur mesure 6 pieds et le câble du contrôleur mesure 3 pieds).
- Nettoyez la surface de montage avec un chiffon propre et de l'alcool à friction. Assurez-vous de laisser sécher cette surface avant l'installation.
- Remarque : Pour de meilleurs résultats de montage, placez l'adhésif sur la surface souhaitée en une seule tentative. Réappliquer plusieurs fois ne garantit pas un montage sécuritaire sur la surface.


## ÉTAPE 2

Découpez le début du support adhésif et collez fermement la bande lumineuse à DEL sur la surface. Découpez davantage le support adhésif lorsque vous installez la bande à DEL, en appuyant sur chaque section de la bande pendant 10 secondes lorsque vous l'installez.



## OPTIONNEL

À l'aide des attaches et des vis de montage inclus, ainsi que d'un tournevis cruciforme (non inclus), installez les attaches de montage sur la bande lumineuse à DEL à intervalles égaux.

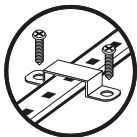

## ÉTAPE 3

Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant. Si vous avez déjà jumelé votre dispositif, celui-ci rejoindra automatiquement le réseau lorsque vous l'allumerez.

## ÉTAPE 4

Appuyez manuellement sur le bouton du contrôleur pour faire défiler la bande lumineuse à DEL à travers quelques couleurs, modes prédéfinis ou s'éteindre. Ces paramètres peuvent également être modifiés dans l'appli.

Bouton de mise en fonction manuelle




*Voir le dépannage à la page 12 pour plus de détails relativement au découpage de la bande.*

# CONTRÔLE DES APPLIS




Cette icône en haut à droite vous permettra d'accéder aux paramètres du dispositif.

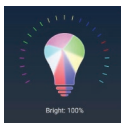

Allumez et éteignez votre bande lumineuse à DEL en appuyant sur l'icône d'ampoule au centre de l'écran. Les lignes autour de l'ampoule changeront en fonction de vos paramètres de couleur et de luminosité.



Utilisez la barre de défilement pour régler la luminosité.



Vous pouvez également appuyer sur l'interrupteur en bas pour mettre EN et HORS fonction.

Vous pouvez définir des horaires en cliquant sur le bouton de l'horloge. Faites glisser tout l'écran de droite à gauche pour régler le mode.

## Vous pouvez choisir l'un des trois MODES principaux




Sélectionnez pour le blanc



Choisir une couleur




Sélectionnez et modifiez des scènes de décor



Sélectionnez une scène pour un effet d'éclairage de décor coloré!

Vous pouvez modifier le nom de la scène, la séquence de couleurs, l'effet de changement de couleur et la vitesse en cliquant sur la flèche sur le côté droit de la scène.

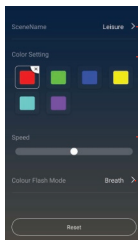


Changer le nom de la scène

Sélectionnez quelles couleurs et dans quel ordre (chaque scène peut avoir un maximum de 6 couleurs)

Sélectionnez la vitesse à laquelle vous souhaitez que les couleurs changent

Sélectionnez la façon dont les couleurs changent

Ajoutez et retirez jusqu'à 15 couleurs préférées!



Régler la saturation

Retirer des favoris

Ajouter un favori

# ACTIVATION VOCALE

Pour activer l'accès vocal pour votre bande lumineuse à DEL intelligente, vous devrez associer la "Skill" (Compétence)

**Energizer**® Connect à l'assistant vocal de votre choix.

## Activation vocale pour Alexa


Assurez-vous d'abord que votre dispositif Alexa est installé et configuré.

### ÉTAPE 1

Ouvrez votre appli Alexa.

### ÉTAPE 2


Ouvrez le menu pour rechercher "Skills" (Compétences).

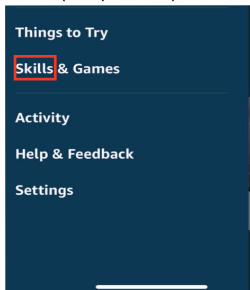

### ÉTAPE 3

Recherche et **choisir**

**Energizer**® Connect.

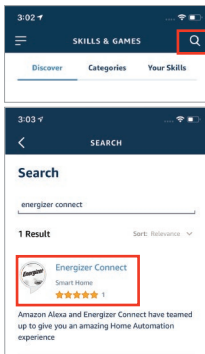

### ÉTAPE 4

Autorisez votre compte avec la compétence (Skill) Alexa en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appli **Energizer**® Connect.

### ÉTAPE 5

En utilisant le nom que vous avez attribué à votre bande lumineuse à DEL, vous pouvez demander à Alexa d'allumer/ d'éteindre votre bande lumineuse à DEL par ex. : "Alexa, change the bedroom light strip to red" (Alexa, changer la bande lumineuse de la chambre en rouge).

**Choisir**

# Activation vocale pour l'Assistant Google


Assurez-vous d'abord que votre dispositif doté de l'Assistant Google est installé et configuré.

## ÉTAPE 1

Ouvrez votre appli Google Home.

## ÉTAPE 2

**Cliquez** sur le "+" pour ajouter un nouveau dispositif

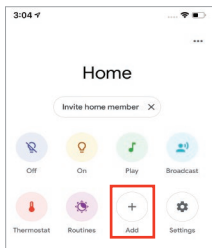


Cliquez sur

Cliquez sur


## ÉTAPE 3

**Cliquez sur** "Set up device" (Configurer le dispositif).

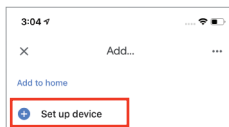

## ÉTAPE 4


**Cliquez sur** "Have something already setup?" (Quelque chose est déjà configuré?)

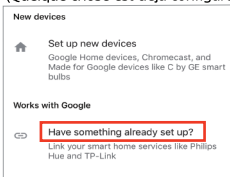

Cliquez sur

## ÉTAPE 5

Rechercher et **choisir** **Energizer® Connect.**

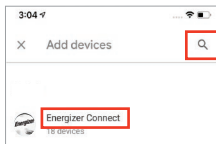

Choisir

## ÉTAPE 6

Autorisez votre compte avec la compétence "Skill" Assistant Google en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appli **Energizer® Connect**.

## ÉTAPE 7

En utilisant le nom que vous avez attribué à votre bande lumineuse à DEL, vous pouvez demander à l'Assistant Google d'activer/ désactiver votre bande lumineuse à DEL. P. ex. : "OK Google, change the bedroom light strip to red" (Ok Google, changez la bande lumineuse de la chambre en rouge).

# Activation vocale pour Siri

## ÉTAPE 1

Ouvrez l'appli Energizer Connect et cliquez sur le "+" En haut à droite de l'écran d'accueil et sélectionnez "Add scene" (Ajouter une scène).




Sélectionnez



## ÉTAPE 2

Sélectionnez "Launch Tap To Run" (Tapez pour activer) et remplissez le information.



## ÉTAPE 3

Une fois votre "Smart Scene" (Scènes intelligentes) créée, revenez à "Smart Scene" en cliquant sur les trois lignes en haut à gauche de l'écran d'accueil pour lancer le menu principal, puis en sélectionnant "Smart Scene" (Scènes intelligentes).



## ÉTAPE 4


Cliquez sur le bouton "Add to Siri" (Ajouter à Siri) en bas de l'écran.



(Scènes intelligentes)

## ÉTAPE 5

Sélectionnez votre nouveau "Tap to Run Smart Scene" à partir de la liste et cliquez sur "Add to Siri" (Ajouter à Siri)



## ÉTAPE 6

Créer une phrase personnalisée à exécuter par Siri pour votre scène intelligente. (ceci peut être n'importe quelle commande verbale)



Maintenant, Siri peut utiliser votre voix et votre commande verbale personnalisée pour allumer ou éteindre votre bande lumineuse à DEL, activer votre modèle d'éclairage préféré, régler le dispositif en même temps que vos autres dispositifs intelligents, ou tout ce que vous avez configuré à l'option "Tap To Execute Smart Scene".



# LÉGALITÉ ET GARANTIE

Pour consulter les informations sur la garantie et les avertissements légaux relatifs à la certification, veuillez consulter notre site Web.

**[www.energizerconnect.com](http://www.energizerconnect.com)**

© 2020 Energizer. Energizer, la conception Energizer Bunny et certaines conceptions graphiques sont des marques de commerce d'Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées et sont utilisées sous licence par Jem Connected IOT, Inc. Tous les autres noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ni Jem Connected IOT, Inc. ni Energizer Brands, LLC ne sont affiliés aux propriétaires respectifs de leurs marques.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

## **Conformité FCC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## PROBLÈMES DE CONFIGURATION?

**Ne retournez pas ce produit au détaillant, nous sommes là pour vous aider**

Veuillez nous contacter au 888-693-4189 ou visiter [www.energizerconnect.com](http://www.energizerconnect.com) pour des didacticiels vidéo, des guides d'utilisation mis à jour et d'autres FAQ pour votre dispositif.

### **Mon dispositif ne se connecte pas à mon réseau!**

1. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre réseau 2,4 GHz et que votre dispositif clignote en rouge avant de le connecter votre dispositif.
2. Vous devrez peut-être réinitialiser votre dispositif si vous rencontrez des problèmes. Consultez la page 2 pour connaître l'emplacement du bouton de réinitialisation de votre dispositif.
3. Pour permettre à l'appli de localiser le réseau, vous devrez peut-être autoriser l'option de localisation et activer votre Bluetooth.
4. Si vous n'êtes pas certain du type de réseau dont vous disposez, contactez votre fournisseur d'accès Internet et demandez-lui de créer un réseau **2,4 GHz** dédié distinct. Vous pouvez également le faire manuellement dans les paramètres de votre routeur.
5. Essayez de vous déplacer vers un endroit plus proche de votre routeur pour vous connecter.
6. Vous pouvez également acheter un répéteur WiFi pour augmenter votre portée et votre puissance WiFi.
7. Dans certains cas, vous pouvez essayer d'utiliser le mode de jumelage secondaire en cliquant sur "Net Pairing Mode" à l'écran "Add Device" (voir en bas de la page 3). Suivez les instructions à l'écran.

### **Puis-ce couper la bande pour s'adapter à un espace plus petit. Que dois-je savoir?**

Couper la bande annulera votre garantie. Cependant, si vous souhaitez couper la bande dans une longueur plus petite, suivez ces instructions pour le faire en toute sécurité et efficacement :

1. Assurez-vous que la bande est débranchée de l'alimentation électrique.
2. Mesurez la longueur dont vous avez besoin du côté câble/contrôleur \*.
3. Coupez au milieu des connecteurs dorés en suivant flèche d'icône de ciseaux.
4. Jetez le morceau que vous avez coupé à l'extrémité de la bande.



**\*CONSEIL :** Mesurez du bon côté et mesurez deux fois avant de couper. Il n'y a aucun moyen de rattacher une bande coupée.