Energizer®

TM

CONNECT

Capteur de Fuites Intelligent

EWL4-1001/2001-WHT

QUICK START GUIDE

V1.1

Merci d'avoir choisi le capteur de mouvements intelligent d'*Energizer*®. Ce guide de configuration rapide vous aidera à installer et à installer votre appareil.

L'emballage Contient:

1 – Capteur de Fuites Intelligent

1 – Guide de Configuration Rapide

1 – Ruban de montage double face

1 – Adhésif Double Face

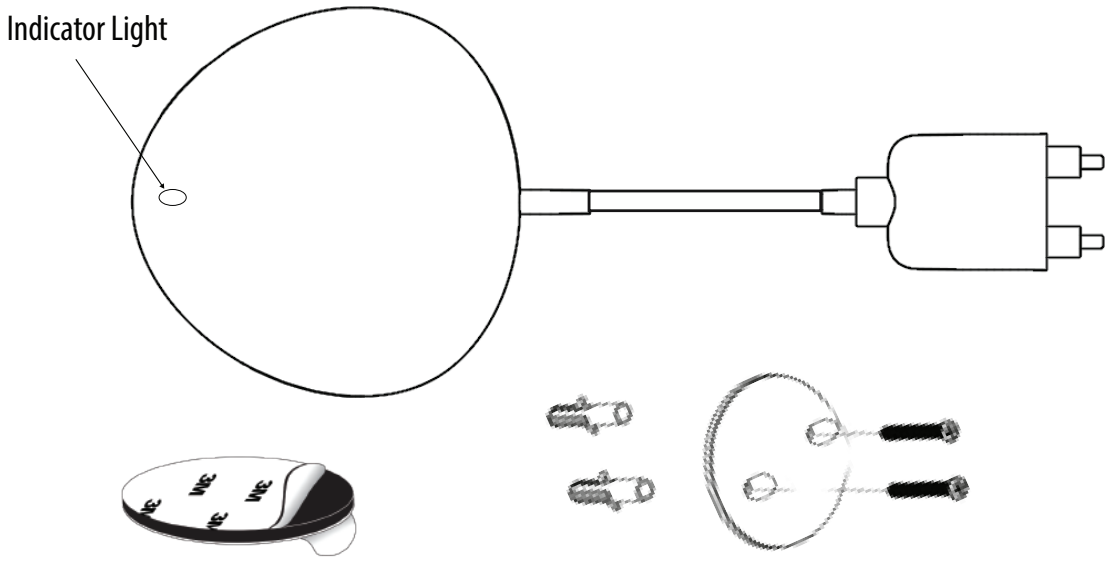

*Note: Les appareils **Energizer**® Connect ne fonctionnent qu'avec un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz.*

©2019 Energizer. Energizer et certains designs graphiques sont des marques déposées d'Energizer Brands, LLC et de leurs affiliées, et sont utilisés sous autorisation de Jem Connected IOT, Inc. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Jem Connected IOT, Inc. et Energizer Brands, LLC ne sont pas affiliées avec les propriétaires respectifs de ces marques déposées.

Associez le Capteur de Fuites Intelligent.

1

Téléchargez l'application Connect d'***Energizer***® depuis l'App Store (pour les iPhones) ou depuis Google Play Store (pour les téléphones Android)

Avant d'ouvrir l'application, vérifiez que votre téléphone est connecté au réseau WiFi auquel le capteur de mouvements intelligent sera connecté.

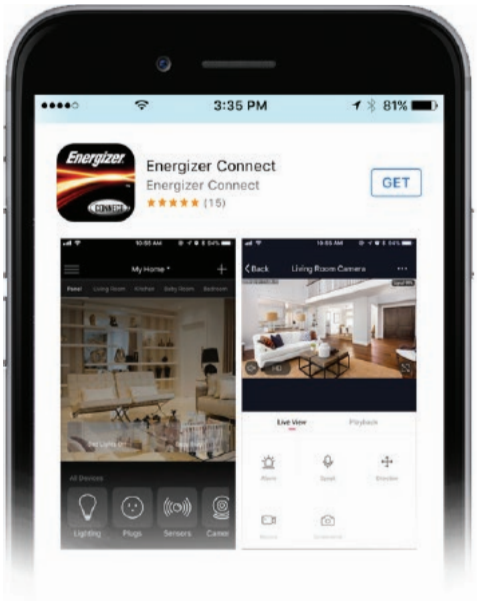

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2

Ouvrez l'application et créez un compte en suivant les instructions à l'écran.

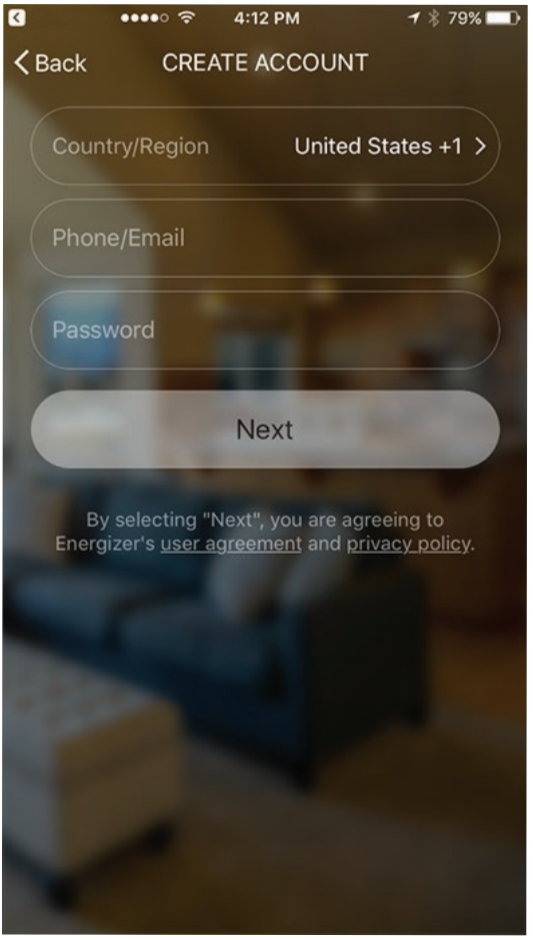

3

Retirez le capot arrière en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Insérez 2 piles AAA (non incluses).

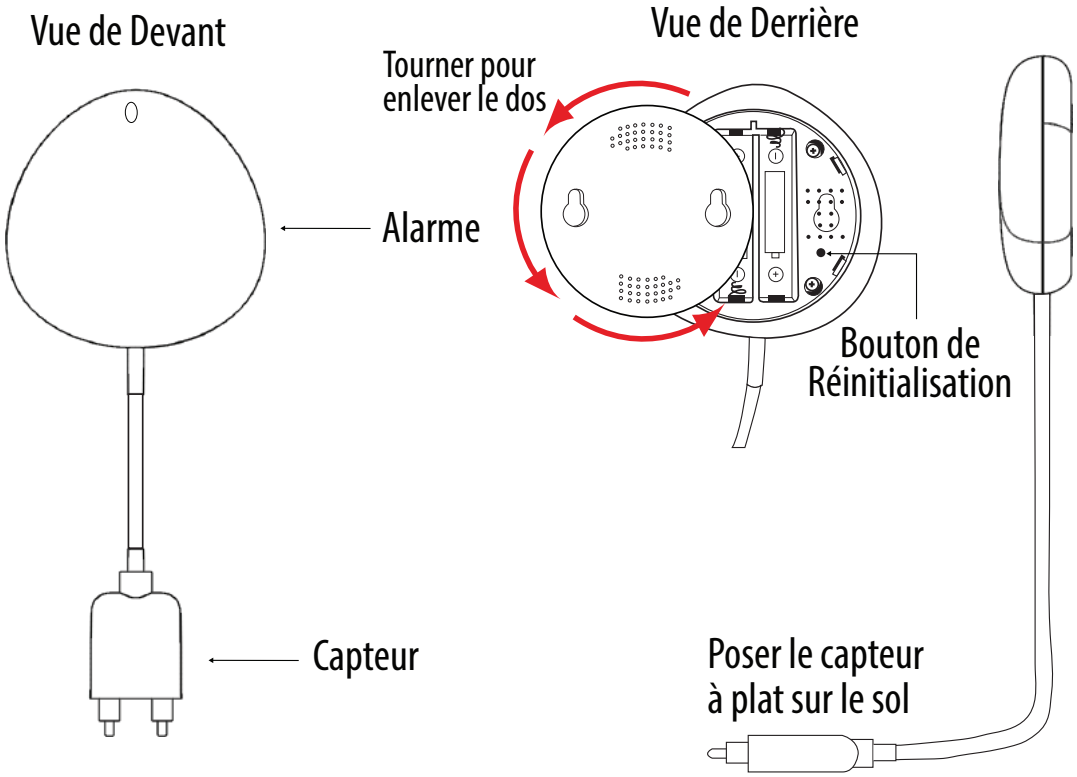

Note : Le voyant indicateur sur le capteur de mouvements devrait alors commencer à clignoter rapidement (environ 4 fois par secondes) pour indiquer le mode d'association EZ.

Mode EZ	Clignotement rapide (environ 4 fois par seconde)
Mode AP	Clignotement lent (environ 2 fois par seconde)

4

Après connexion, cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran, et sélectionnez « Ajouter un appareil ».

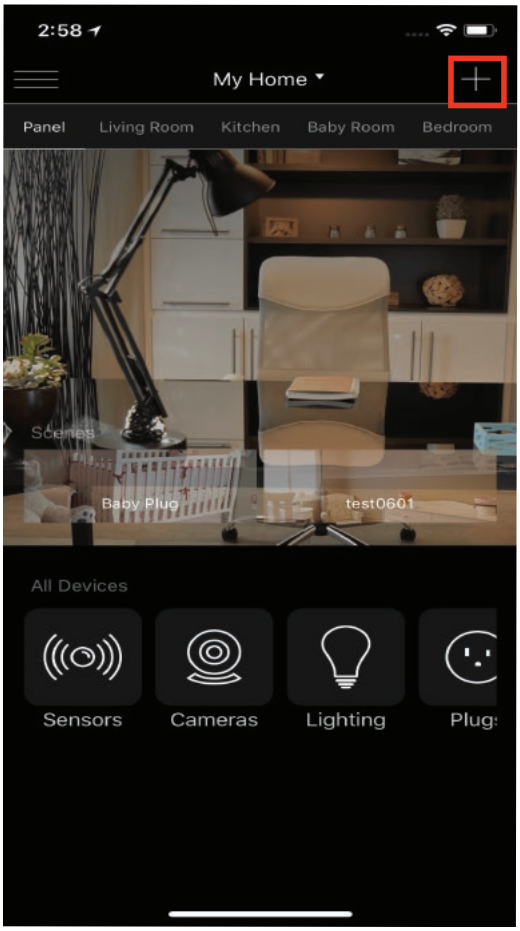

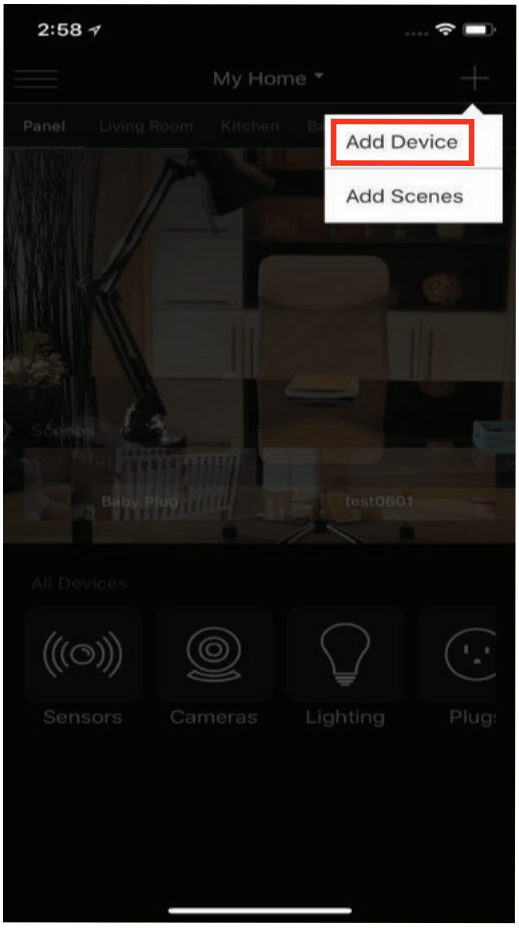

5

Sélectionnez le « Capteur de Fuites Intelligent ».

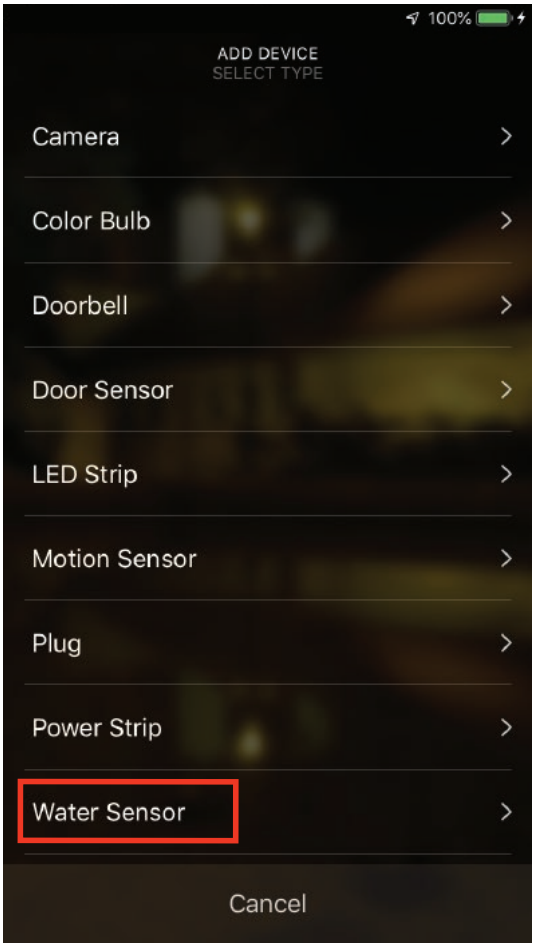

6

Confirmez que le voyant indicateur clignote rapidement, puis cliquez sur suivant.

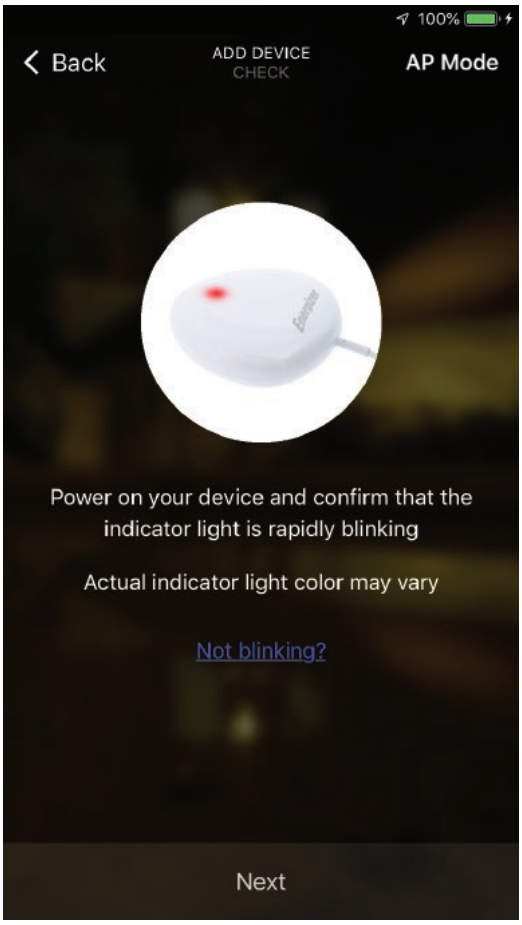

7

Confirmez que le réseau WiFi est affiché est votre réseau WiFi 2,4 ghz. Saisissez votre mot de passe WiFi et cliquez sur confirmer.

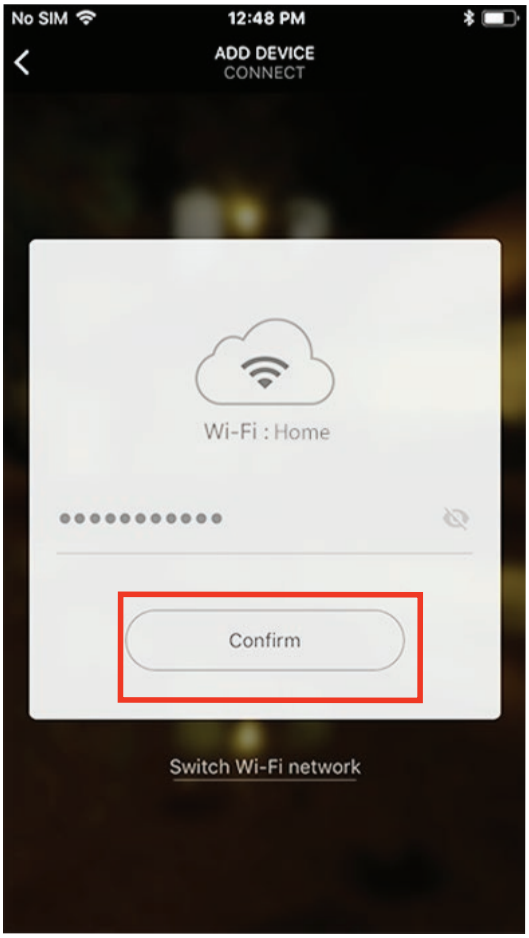

8

Votre Capteur de Fuites Intelligent est maintenant connecté au réseau. Confirmez les paramètres de votre périphérique, puis cliquez sur Terminer la configuration du périphérique.

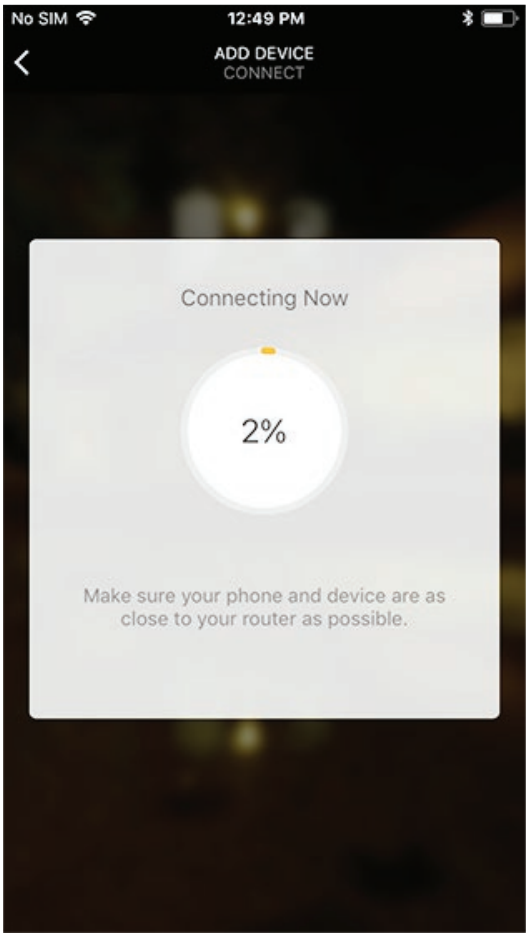

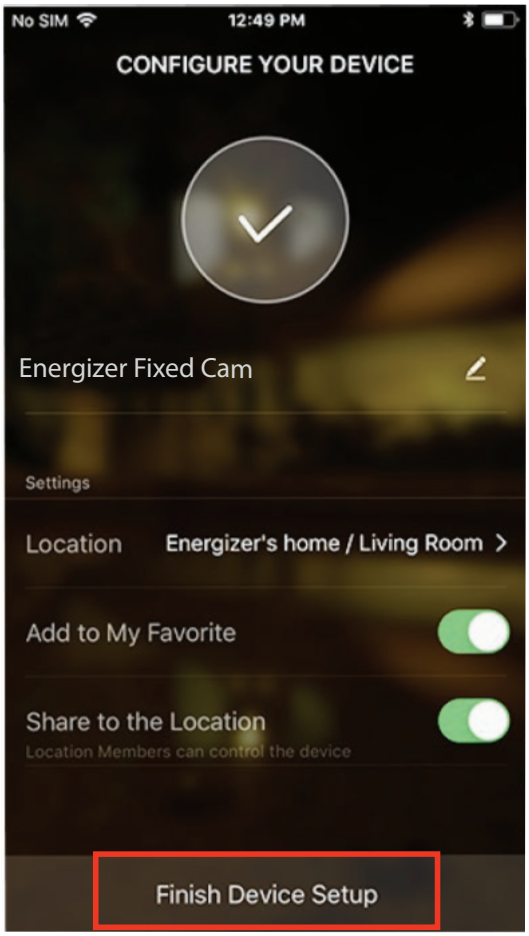

Étapes d'installation:

ÉTAPE 1: (Option 1)
Décoller le couvercle adhésif du ruban de montage.

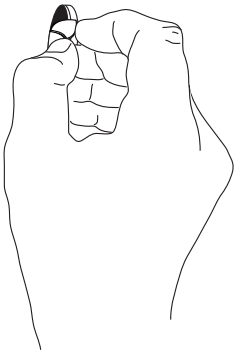

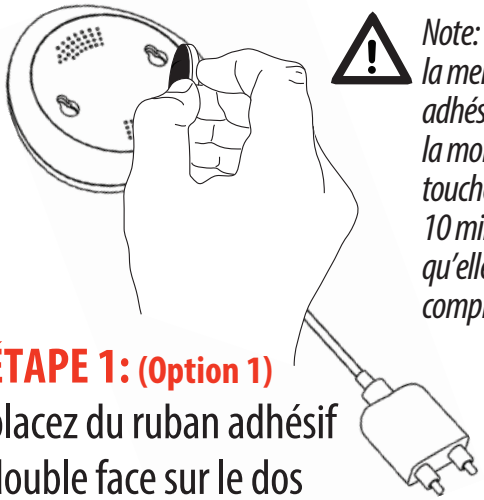

Note: Pour assurer la meilleure adhésion, laissez la monture sans la toucher pendant 10 minutes pour qu'elle colle complètement.

ÉTAPE 1: (Option 1)
placez du ruban adhésif double face sur le dos d'alarme.

ÉTAPE 1: (Option 1)
Placez l'alarme sur un mur au dessus du capteur.

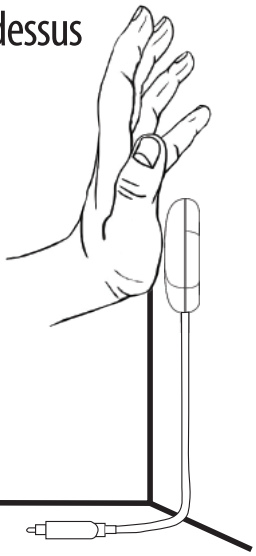

Note: les deux broches situées à l'extrémité du capteur doivent être en contact avec l'eau pour déclencher le capteur.

ÉTAPE 1 : (Option 2)
Utilisez les vis et les ancrages fournis pour monter alarme au mur.

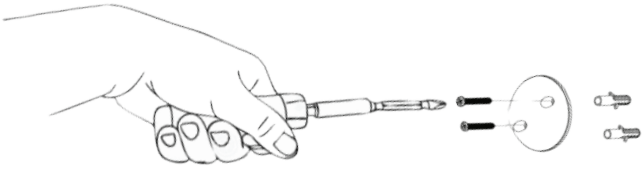

ÉTAPE 1 : (Option 2)
Alignez les trous de montage à l'arrière de l'alarme et placer sur des vis dans le mur.

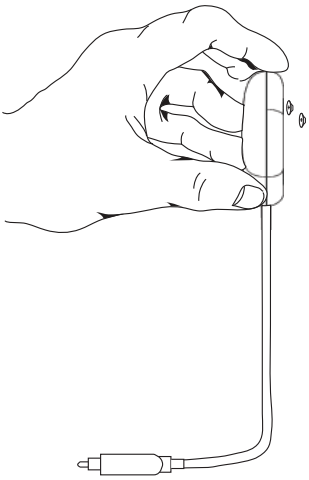

Dépannage

Vous devez réinitialiser ou régler un problème de votre prise intelligente, maintenez simplement le bouton Alimentation/Réinitialisation appuyé pendant 5 à 10 secondes.

Modes D'association:
Mode EZ: L'ampoule clignote rapidement pour indiquer que le mode d'association facile et rapide est activé.

Mode AP: Le mode point d'accès est un mode de configuration alternatif indiqué par un clignotement lent du voyant indicateur, et nécessite plusieurs étapes pour effectuer l'association. Suivez les instructions à l'écran pour faire cela.

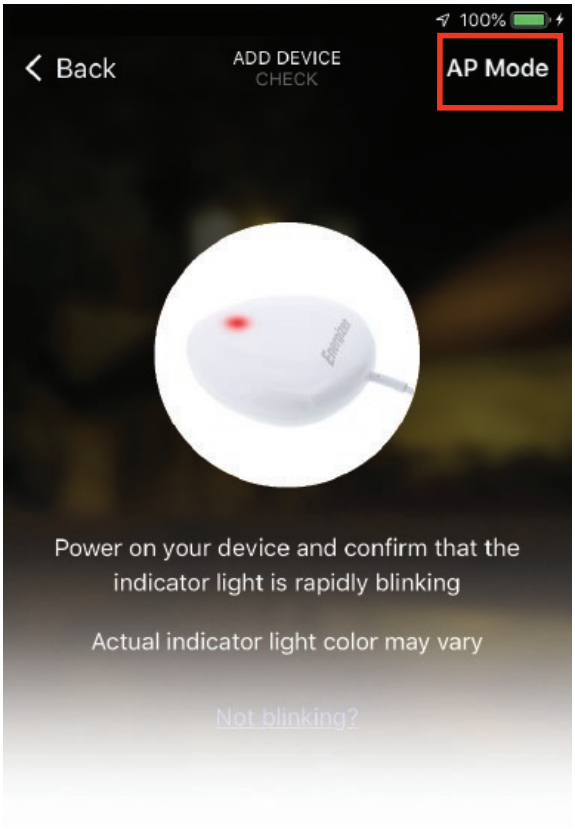

FCC Compliance

Exigences de la FCC: Cet appareil respecte la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Les changements et les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler le droit d'utilisation du propriétaire de l'appareil. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Mais il n'existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

—Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

—Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

—Connectez l'appareil à une prise présente sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.

—Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Déclaration d'exposition aux fréquences radio:
Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux fréquences radio, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être respectée entre l'antenne de cet appareil et des personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.
Pour garantir le respect des exigences, il n'est pas recommandé d'utiliser les appareils à une distance moindre.